

取扱説明書



POKETLE 180

この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
取扱説明書はいつでも再読できるように大切に保管してください。

● 次のものは絶対に入れないでください

- ① ドライアイス・炭酸飲料水など
内圧が上がり、栓が閉かなかつたり内容物が吹き出る等危険です。
- ② 牛乳・乳飲料・果汁・アルコールなど
そのまま放置した場合、腐敗や変質したり発酵して内容物が吹き出る、蓋が開かない等の恐れがあります。
- ③ みそ汁・スープなどの塩分を含んだもの
内びんはステンレスを使用していますがご使用環境により錆びる恐れがあります。
- ④ 果肉・お茶の葉など
つまる、漏れる等故障の原因となります。

■ ご使用前に ■

- 品質には万全を期しておりますが、ご使用前に本品に変形やひび割れ破損などがないか確認してください。万一不具合があった場合には使用しないで販売元にお問い合わせください。
- 本製品は、安全面を考慮して製造されておりますが、物理的衝撃を受けた際、破損する場合がございます。使用、保管や洗浄の際は、丁寧に取り扱いください。
- 材質の特性上、多少においする場合がございますが、品質上問題はありません。
- 飲料物の保温・保冷以外は、絶対に使用しないでください。
- ご使用の前に、柔らかいスポンジなどを使い台所用中性洗剤でよく洗ってください。
- 構造上、高温での洗浄や煮沸消毒はしないでください。(※パッキンは煮沸消毒できます)

■ お手入れ方法 ■

- 本体部分は、ステンレス鋼を使用していますが、水質や不純物などにより、サビの様な赤い斑点が出る場合があります。その際は、クエン酸5gを加えた熱湯を入れ、約2時間放置し、柔らかいブラシで綺麗に洗い、十分にすすいでください。
- 食器洗浄乾燥機は使用できません。パーツの剥がれや、変形による漏れなどの故障・変色・サビの原因になります。
- つけ置き洗浄や、煮沸消毒はしないでください。パーツの剥がれや、変形し漏れるなど故障の原因になりますのでお避けください。
- 塩素系漂白剤・シンナー・ベンジン・金属たわし・磨き粉・クレンザーは使用しないでください。傷やサビが付き故障などの原因になります。
- 本品を洗った後は、すぐに水滴を拭き取りよく乾燥させてください。
- 清潔に使用していただくために、使用後はその日のうちにお手入れをしてください。
- 長時間使用しない場合は、よく洗い汚れを落とし十分に乾燥させてから保管してください。
- 他の金属製品に触れたまま保管すると、サビの原因になりますのでおやめください。



食器洗浄機乾燥機
❌ DO NOT USE




電子レンジ
❌ DO NOT USE



煮沸消毒
※パッキンは除く
❌ DO NOT USE

■ ご使用方法 ■

- 本来の用途以外に使用しないでください。
 - 直火・コンロ・オープン・グリル・冷蔵庫・冷凍庫などでは使用しないでください。
 - 電子レンジで加熱しないでください。火花が飛び、怪我やレンジ故障の原因になります。
 - 乳幼児のそばで使用し、手の届くところには絶対に置かないでください。
 - 食器洗浄乾燥機は使用できません。変形による漏れなどの故障・変色・サビの原因になります。
 - 安全のため、亀裂などの破損が生じた場合には、ただちに使用を中止してください。
 - 破損した際のお取り扱い、ケガをしないように十分にご注意ください。
 - 誤った使用方法に起因する損害は一切補償いたしません。
 - 分解修理はしないでください。故障や事故の原因になります。
 - 本品を破棄する場合は、お住いの各自治体の処理方法に従って破棄してください。
 - 指定された処理方法以外で、本品を廃棄しないでください。
- 飲料の量は図の位置までとしてください。

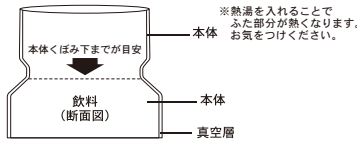

- ケトルなどから入れる場合は、注ぎ口を胸口部にあてないでください。ポトル本体が転倒して、火傷や怪我の恐れがあります。
- 蓋は確実に閉めてご使用ください。蓋にシリコンパッキンが正しく装着されているかご確認ください。内容物が漏れることがあります。
- 蓋は静かに閉めてください。蓋の閉め忘れや、閉め方が不十分だと振動や衝撃により栓が緩み、飲料物が漏れる原因になります。蓋を取り付けた後は、必ず本品を傾けたりして、飲料物が漏れないことをご確認ください。その際に、流しの中などでおこない、火傷や洋服などをよごさない様に気をつけてください。

■ パッキンのはずし方 ■

- パッキンのつまみを指で掴んで、取り外してください。
- お手入れはスポンジに食器用中性洗剤をつけてお洗いください。
- パッキンは熱湯消毒できます。



■ パッキンの取り付け方 ■

- つまみが付いている方を上にして、フタの段差に合わせて取り付けます。取り付けた後は、1度必ず水漏れしないかの確認をして下さい。水漏れる場合は正しく装着されているか再度ご確認ください。



■ 交換用パッキンのお求め方法 ■

ポケトル180 交換用パッキン	共通対応ポトル
パッキン品番: OTMH0022 パッキンJAN: 4562342575944	<ul style="list-style-type: none"> ● ポケトル120 MIX (型番: OTMH0009) ● ポケトル120 HANG (型番: OTMH0019) ● ポケトル180 HANG (型番: OTMH0020) ● ポケトル120 (型番: DWAS001) ● ポケトル180 ※本製品 (型番: SOUAS001)
※右記対応ポトル以外のポトルには使用できません。	

商品をご確認の上、下記方法でお求めください。

- ① オンラインショップ・・・POKETLE (<https://poketle.com/>) からお求めください。
- ② 販売店・・・本製品をご購入の販売店へお問い合わせください。

- ボトルを傾けたり逆さにした際、蓋の中に飲料物がわずかに溜まり、蓋の開閉時にそれが垂れる場合があります。衣服やまわりのものを汚さないように、蓋は静かに開閉してください。
- 漏れたり、あふれたりすると火傷や他のものを汚す原因になりますのでお取り扱い扱いに気を付けてください。
- 飲料物を入れて持ち運ぶ際は、蓋側を上にして立たせた状態で移動してください。横に倒したままの持ち運びは、飲料物が漏れる原因になります。
- 大きな水を入れる場合は、押し込まず小さくしてから入れてください。漏れや保冷不良などの原因になります。
- 熱いお茶などを長時間保温すると、お茶の色が変わることがあります。
- 構造上、熱いお湯等を入れるとポトル上部が温くなる場合がありますが異常ではありません。
- 携帯・パソコン・タブレット・カメラ等の精密機械と一緒に持ち運ぶのはお止めください。またバッグなどに入れる時は、漏れを防ぐために、本体を縦に置いてください。
- 自動車などの乗り物の走行中には使用しないでください。走行状況により飲料物がこぼれ、火傷や衣類、車内などを汚す原因になります。また、運転者の場合、運転の注意が散漫になり非常に危険ですのでお止めください。
- ストープやコンロなど、火気のそばに近づけないでください。樹脂部分が変形や変色する恐れがあります。また、本体が加熱し火傷の恐れがありますので注意してください。
- 破損の原因になりますので、落としたりぶつたりなど強い衝撃を与えないでください。本品の破損や栓部の破損により、水漏れや保温・保冷性の低下の原因になります。
- 乳幼児の手の届くところには絶対に置かないでください。熱い飲み物が入っている場合、火傷などする恐れがあります。また、いたずらには十分に注意してください。
- 外装用の袋は、乳幼児や小さなお子様にとって窒息などの危険をとまいません。開封後は、各自自治体の分別方法にしたがって処分してください。
- パッキンは消耗品です。定期的な交換をおすすめします。汚れが目立ってきたり、ゆるくなってきたり、おいが気になってきたりしたら、商品ご購入の販売店または製造元よりお買い求めください。

品名	ステンレス製携帯用まほうびん
実容量	0.18 L (本体のみ約150g)
保温効力	58度以上(6時間)
保冷効力	9度以下(6時間)
材料の種類	内ビン ステンレス鋼 胴部 ステンレス鋼 フタ(内側) ポリプロピレン フタ(外側) ステンレス鋼 パッキン シリコンゴム 底カバー シリコンゴム
サイズ	約H175mm×W45mm
口径	約33mm

- 保温効力とは、室温20度±2度において95度±1度の湯を実容量分入れ、縦置きにした状態で6時間放置した場合におけるその湯の温度。
- 保冷効力とは、室温20度±2度において4度±1度の水を実容量分入れ、縦置きにした状態で6時間放置した場合におけるその水の温度。



仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのため、取扱説明書のイラストなどが実際のものと異なる場合がありますが、ご了承ください。

商品についてのお問合せ先

株式会社 DESIGN WORKS ANCIENT
京都府向日市寺町初田 12-7
info@poketle.com

MADE IN CHINA (中国製)
PRODUCED IN KYOTO, JAPAN



【商品型番】
SOUAS001
【管理番号】
LOT.NO.AS050124