

取扱説明書



この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。  
取扱説明書はいつでも再読できるように大切に保管してください。

●次のものは絶対に入れないでください

- ①ドライアイス・炭酸飲料水・アルコールなど  
内圧が上がり、栓が開かなかったり内容物が吹き出る等危険です。
- ②牛乳・乳飲料・果汁など  
そのまま放置した場合、腐敗や変質したり栓に付着し、飲料が漏れる恐れがあります。

■ご使用になる前に■

- 品質には万全を期しておりますが、ご使用前に本品に変形やひび割れ破損などがないか確認してください。万が一不具合があった場合には使用しないで販売元にお問い合わせください。
- 材質の特性上、多少においのする場合がございますが、品質上問題はありません。
- 飲料専用です。本来の用途以外には、絶対に使用しないでください。
- 外装用の袋は、乳幼児や小さなお子様にとって窒息などの危険をとまないます。開封後は、各自治体の分別方法にしたがって処分してください。
- ご使用前に、柔らかいスポンジなどを使い台所用中性洗剤でよく洗ってください。
- 蓋は構造上、高温での洗浄や煮沸消毒はしないでください。



DO NOT USE



DO NOT USE




DO NOT USE



DO NOT USE

■ご使用方法■

- 電子レンジ・直火・コンロ・オープン・グリル・冷蔵庫・冷凍庫などでは使用しないでください。
- 安全のため、亀裂などの破損が生じた場合には、ただちに使用を中止してください。
- 分解修理はしないでください。故障や事故の原因になります。
- 本品を破棄する場合は、お住いの各自治体の処理方法に従って破棄してください。
- 指定された処理方法以外で、本品を廃棄しないでください。
- 飲料の量は図の位置までとしてください。

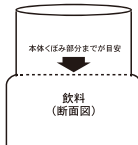

※熱湯を入れることでふた部分が熱くなります。お気をつけてください。

- 蓋は確実に閉めてご使用ください。蓋にシリコーンパッキンが正しく装着されているかご確認ください。蓋は構造上、高温での洗浄や煮沸消毒はしないでください。内容物が漏れることがあります。
- 蓋は静かに閉めてください。蓋の閉め忘れや、閉め方が不十分だと振動や衝撃により栓が緩み、飲料物が漏れる原因になります。蓋を取り付けた後には、必ず本品を傾けたりして、飲料物が漏れないことをご確認ください。その際に、流しの中などでおこない、火傷や洋服などをよごさない様に気をつけてください。
- 熱い飲み物を注いだ時は少し冷ましてから、フタを閉めてください。また、ボトル表面が熱くなりますので、ご注意ください。
- 沸騰直後の飲料や、極度に高温な飲料を入れしないでください。火傷やボトルの変形の原因になります。
- ボトルを傾けたり逆にした際、蓋の中に飲料物がわずかに溜まり、蓋の開閉時にそれが垂れる場合があります。衣服やまわりのものを汚さないように、蓋は静かに開閉してください。
- 熱い飲み物を入れると、ボトル表面が非常に熱くなります。熱い飲み物をいれる時は、布で被うなどして、火傷しないようにご注意ください。

- 漏れたり、あふれたりすると火傷や他のものを汚す原因になりますのでお取り扱いには十分に気をつけてください。
- 果肉、お茶の葉などの固形物を入れた場合、つまりの原因になります。十分ご注意ください。
- 冷たい飲料を入れると表面に水滴が発生します。十分ご注意ください。
- ボトル本体に飲料を入れたまま冷凍しないでください。破裂または破損するおそれがあります。
- 飲料物を入れて持ち運ぶ際は、蓋側を上にして立たせた状態で移動してください。横に倒したままでの持ち運びは、飲料物が漏れる原因になります。熱い飲み物が入っている場合、火傷などする恐れがあります。また、いたずらには十分ご注意ください。
- 電子レンジで加熱しないでください。火花が飛び、怪やレンジ故障の原因になります。
- 携帯・パソコン・タブレット・カメラ等の精密機械と一緒に持ち運ぶのはお止めください。またバッグなどに入れる時は、漏れを防ぐために、本体を縦に置いてください。
- 自動車などの乗り物の走行中には使用しないでください。走行状況により飲料物がこぼれ、火傷や衣類、車内などを汚す原因になります。また、運転者の場合、運転の注意が散漫になり非常に危険ですのでお止めください。
- 車内など高温になる場所には放置しないでください。変形や破損の原因になります。
- 着色料を含む飲料など、色の濃い飲料により色がつくことがあります。
- においの強い飲料を入れて使用すると、ボトル本体においが移ることがあります。
- 熱いお茶などを長時間入れたままにすると、お茶の色が変わることがあります。
- ストーブやコンロなど、火気のそばに近づけないでください。樹脂部分に変形や変色する恐れがあります。また、本体が加熱し火傷の恐れがありますので注意してください。
- 破損の原因になりますので、落としたりぶつけたりなど強い衝撃を与えないでください。本品の変形や栓部の破損により、水漏れの原因になります。
- 乳幼児の手の届くところには絶対に置かないでください。
- 製造工程上、ボトルの底にくぼみがありますが、強度に問題ありません。
- 蓋パッキンは消耗品です。ご購入から1年を目安にご確認ください。

■お手入れ方法■

- 食器洗浄乾燥機は使用できません。変形による漏れなどの故障・変色・サビの原因になります。
- 本体を含むすべてのパーツを、高温での洗浄や煮沸しないでください。変形し漏れるなど故障の原因になりますのでお避けください。
- 塩素系漂白剤・シンナー・ベンジン・金属たわし・磨き粉・クレンザーは使用しないでください。傷やサビが付き故障などの原因になります。
- 使用前には必ずスポンジや柔らかい布で食器用中性洗剤を付け、ぬるま湯で洗ってください。
- アルカリ洗剤を使用する場合は、よく水洗いをし、洗剤が残らないようにしてください。
- オレンジオイル系の洗剤は使用しないでください。レモンなど柑橘類の皮に含まれるテルペンまたは油脂によって変質することがあります。
- 本品を洗った後は、すぐに水滴を拭き取りよく乾燥させてください。
- 清潔に使用していただくために、使用後はその日のお手入れをしてください。
- 長時間使用しない場合は、よく洗い汚れを落とし十分に乾燥させてから保管してください。
- 蓋のつけ置き洗いはしないでください。


煮沸消毒、蓋外面高温洗浄はお避けください!!



煮沸されると底部分のシリコン及び蓋部分の剥離のおそれがありますのでお避けください

蓋のパッキンをはずして洗浄される際のご注意

パッキンを装着する際、装着の方向にご注意ください。誤った方向で装着すると水漏れの原因になります。装着は必ず、パッキンの裏面を下に向けて、蓋へ装着してください。

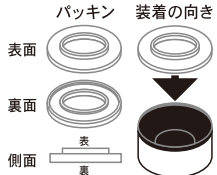

パッキンは内蓋と同色のブラックが装着されております

■交換部品の求め方■

交換用パッキンは別売しています。

ポケトル交換用パッキン 別売り	・ポケトルボトル ・ポケトルS ・ポケトルクリア ・ポケトル+6(180ml)
対応ボトル	
右記全ての商品にご使用できます	

商品をご確認の上、下記方法でお求めください。

- ①オンラインショップ・・・POKETLE STORE(<https://poketle.shop/>)からお求めください。
- ②販売店・・・POKETLE製品を取り扱っている販売店より、お取り寄せください。

品名	ポケトルクリア(常温ボトル)
実容量	150ml (本体のみ約57g)
材料の種類	本体 飽和ポリエステル フタ(内側) ポリプロピレン (外側) ステンレス鋼
パッキン	シリコーンゴム
耐熱 耐冷	本体 -20~80°C フタ -20~100°C パッキン -20~100°C
サイズ	約H143mm×W45mm
口径	約32mm

本体は衝撃に強く割れにくいトライタン™素材を使用しています

BPA FREE 人体への悪影響が指摘されているBPA(ビスフェノールA)という化学物質を含まない商品です。

仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのため、取扱説明書のイラストなどが実際のものと異なる場合がありますが、ご了承ください。

商品についてのお問合せ先

株式会社 DESIGN WORKS ANICIENT  
京都府向日市寺戸町初田 12-7  
info@poketle.com

MADE IN CHINA(中国製)  
PRODUCED IN KYOTO, JAPAN



必要な分だけ、持ち歩こう  
POKETLEはマイボトル普及への活動に取り組んでいます。

【商品番号】  
OTMH0007  
【管理番号】  
LOT NO. MH240722